




Überprüfung Getriebeölstand

Ausbauverfahren

1. Das Fahrzeug anheben und abstützen. Siehe [Fahrzeug aufbocken und anheben](#).
2. Wanne unterstellen.
3. Schmutz und Fremdstoffe im Bereich des Getriebeölablassstopfens entfernen.

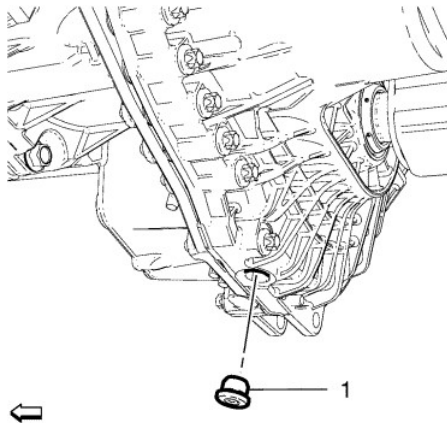

4. Getriebeölablassstopfen (1) entfernen.


Tipp

Getriebeölablassstopfen entsorgen.

Einbauverfahren

Achtung: Siehe [Achtung, Befestigungselemente](#) im Vorwort.

1. NEUEN Getriebeölablassstopfen einsetzen und auf **50 N·m (37 lb ft)** festziehen.
2. Das Fahrzeug absenken.
3. Batteriekasten ausbauen. Siehe [Batterieträger ersetzen](#).
4. Schmutz und Fremdstoffe im Bereich des Getriebeöleinfüllstopfens entfernen.

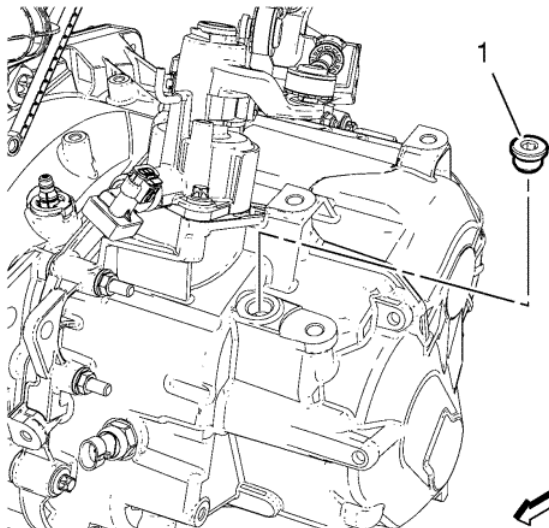

5. Getriebeöleinfüllstopfen (1) entfernen.
6. Getriebeöl auffüllen. Zur Getriebeölmenge siehe [Schaltgetriebe Technische Daten](#).
7. NEUEN Getriebeöleinfüllstopfen einsetzen und auf **30 N·m (22 lb ft)** festziehen.
8. Batterieträger einbauen. Siehe [Batterieträger ersetzen](#).